
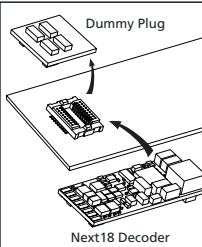


Apertura della locomotiva  
Demontage der Lokomotive  
Disassembling the locomotive

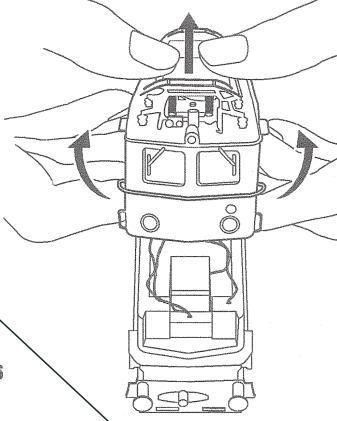

Estrarre la finta presa per installare il decoder digitale  
Zum Einbau des Digitaldecoders Decoders Dummysstrecker entfernen  
Remove dummy plug to fit digital decoder

## LISTA RICAMBI / ERSATZTEILLISTE / LIST OF SPARES

Numero Teil-Nr. Part No.	Descrizione Bezeichnung Description	Cod. ricambio Ersatzteil-Nr. Spare part ref.
1	Set respingenti	HR2938
	Puffer-Satz	HR2128/01
	Buffers pack	HR2128/01
2	Set ganci modellistici Kupplungsatz Couplers pack	HR2128/02
3	Carrello completo con ruote	HR2938
	Drehgestell komplett	HR2128/03
	Bogie with wheel sets	HR2128/03
6	Set circuito stampato per luci frontali Light PCB set Beleuchtungsset	HR2819/06
7	Circuito stampato principale Hauptplatine Main PCB board	HR2819/07
8	Set motore Motor-Satz Motor set	HR2128/08
9	Alberi cardanici Kardanwellen Cardan shafts	HR2128/09
11	Set anelli di aderenza Satz Haftreifen Set of traction tyres	HR2128/11
13	Set ruote Radsätze Wheel sets	HR2128/13
14	Set pantografo Stromabnehmer-Satz Pantograph set	HR2819/14

## Konfiguration der Lichtfunktionen

Lights configuration  
Digitalbetrieb / Digital mode

OUTPUT	FUNZIONE / FUNKTION / FUNCTION
F0f	Spitzenlichter, weiß, Fstd. 1 White lights, cabin 1
F0r	Spitzenlichter, weiß, Fstd. 2 White lights, cabin 2
AUX1	Schlußlicht, rot, Fstd. 1 Rear light, red, cabin 1
AUX2	Schlußlicht, rot, Fstd. 2 Rear light, red, cabin 2

Überprüfen Sie anhand der Betriebsanleitung des Decoders die korrekte Zuordnung der Funktionsausgänge (Function mapping).

Check on the manual of the installed DCC decoder the mapping of the outputs with the functions F1, F2 etc. (functions mapping).