




①

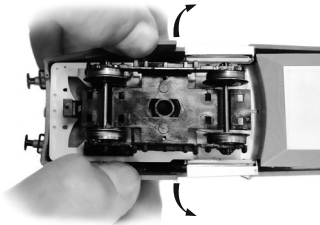

②

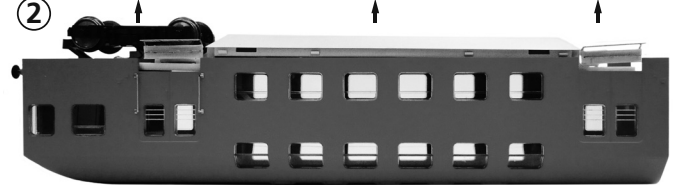


③

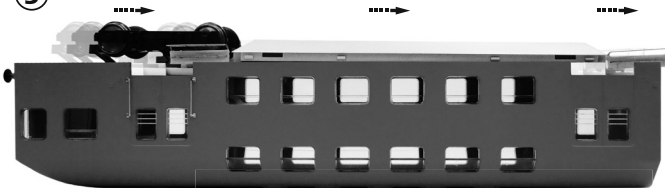

④



⑤

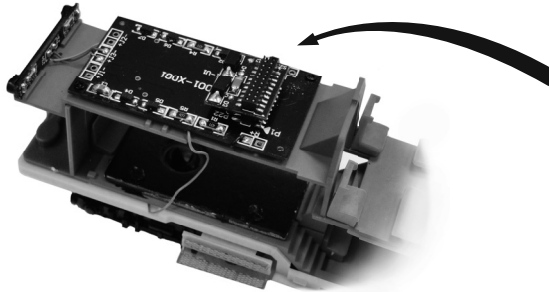

Należy wyjąć zaślepkę w celu podłączenia dekodera DCC.
 Zum Einbau des DCC-Decoders Dummystecker entfernen.
 Remove dummy plug to fit DCC decoder.
 Estrarre la finta spina per inserire il decoder DCC.