




①.

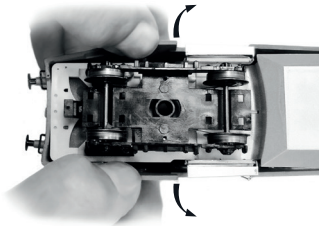


②.

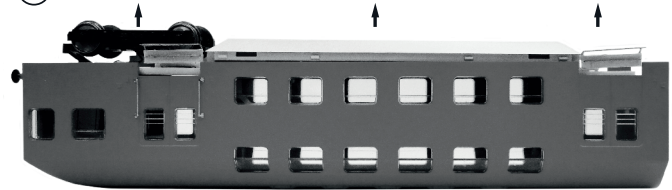


③.

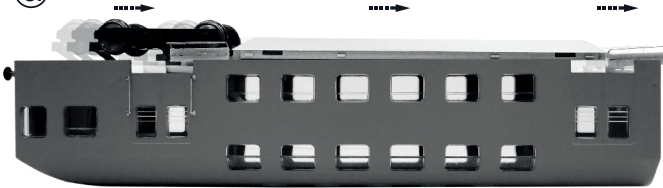

④.

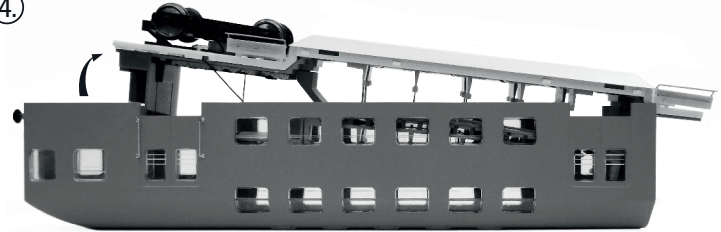

⑤.

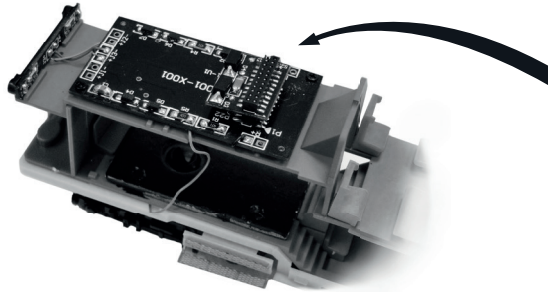

Należy wyjąć zaślepkę w celu podłączenia dekodera DCC.
Zum Einbau des DCC-Decoders Dummystecker entfernen.
Remove dummy plug to fit DCC decoder.
Estrarre la finta spina per inserire il decoder DCC.