




①

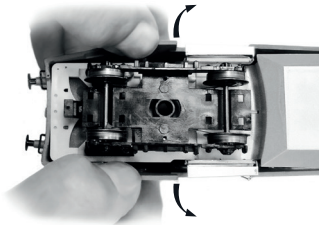


②

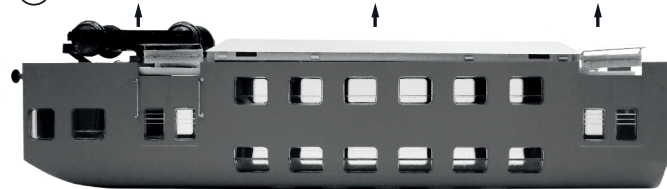


③

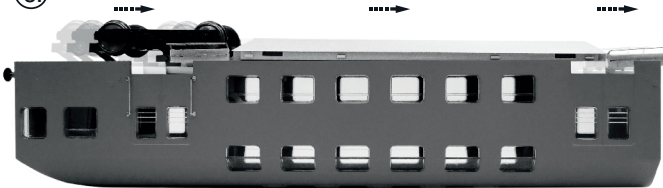

④

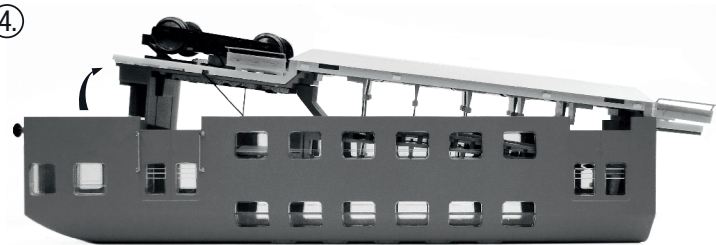

⑤

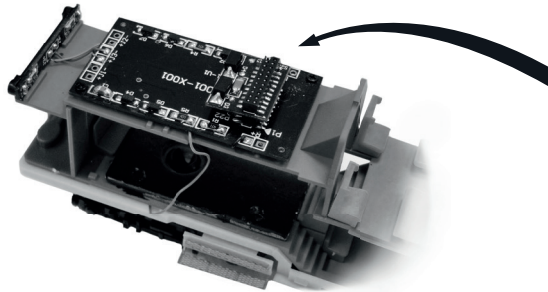

Należy wyjąć zaślepkę w celu podłączenia dekodera DCC.  
Zum Einbau des DCC-Decoders Dummysstecker entfernen.  
Remove dummy plug to fit DCC decoder.  
Estrarre la finta spina per inserire il decoder DCC.