


1

Spreizen Sie das Gehäuse vorsichtig an den gekennzeichneten Stellen (dort sitzen die Rastnasen).
Heben Sie das Gehäuse nun vom Fahrzeugrahmen des Modells.

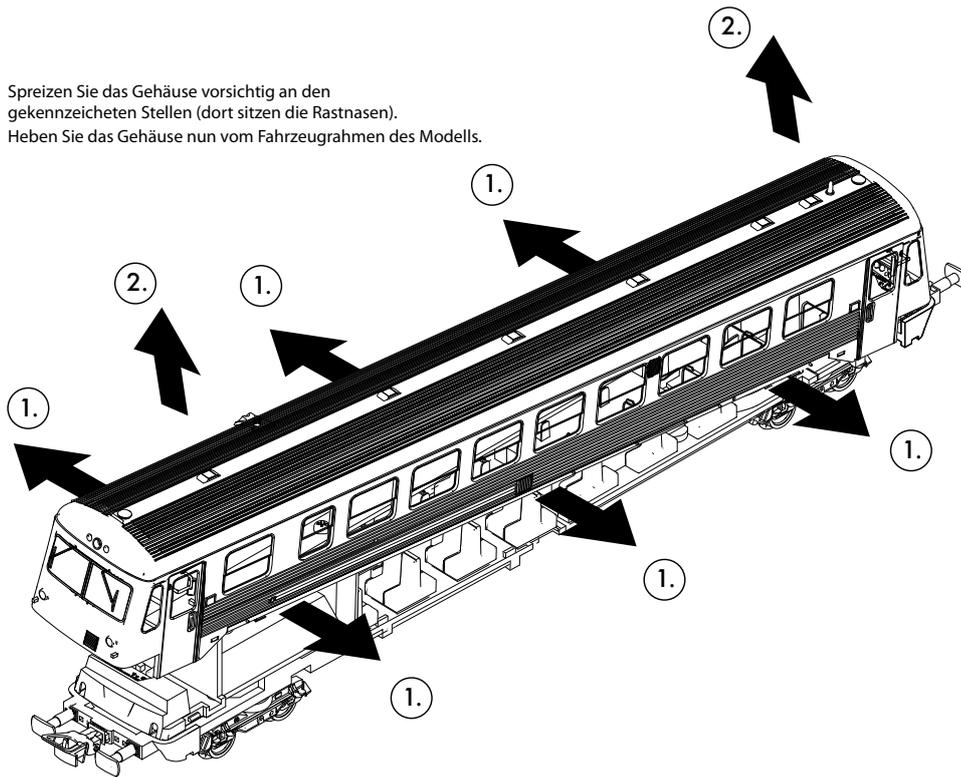


Spread the body open at the points indicated (there the clasps are located).
Now you can lift the body shell from the chassis of the railcar.

2

Zum Einbau eines 21-poligen Digitaldecoders entfernen Sie die in Abb. 2 gekennzeichneten Schrauben (sowie ggf. Die Platine der Innenbeleuchtung), um die Abdeckung der Decoderschnittstelle abnehmen zu können.
Entfernen Sie nun den Blindstecker, um einen Decoder einsetzen zu können.

Bitte achten Sie dabei darauf, einen Decoder zu verwenden, der keine übermäßige Hitzeentwicklung aufweist, um den Kunststoff der Abdeckung nicht zu beschädigen.

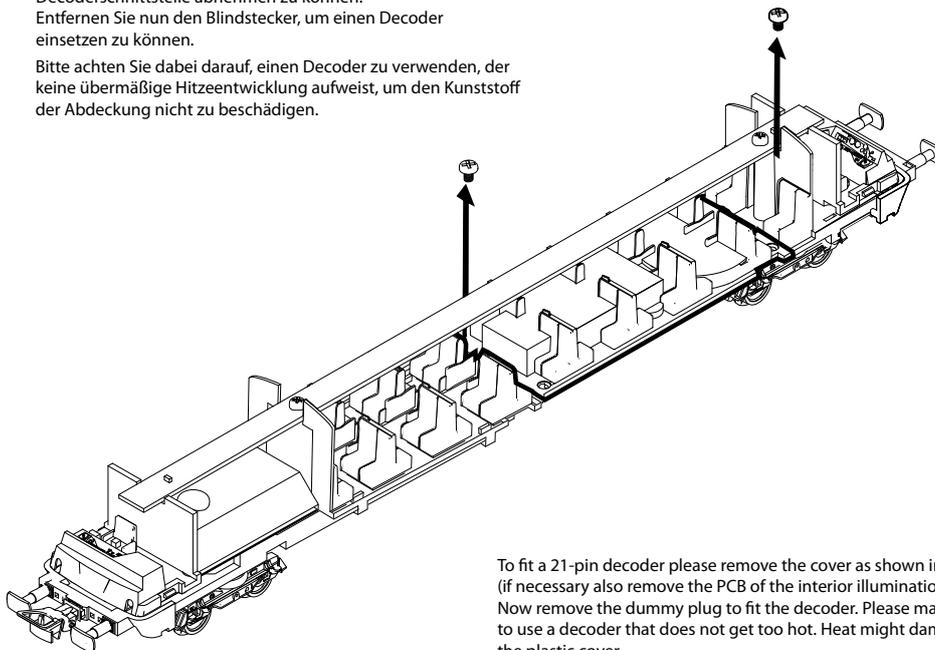

To fit a 21-pin decoder please remove the cover as shown in fig. 2 (if necessary also remove the PCB of the interior illumination).
Now remove the dummy plug to fit the decoder. Please make sure to use a decoder that does not get too hot. Heat might damage the plastic cover.

