


### LISTA RICAMBI / ERSATZTEILLISTE / LIST OF SPARES

N° di parte Teil-Nr. Item No.	Descrizione Bezeichnung Description	N° di ricambi Ersatzteil-Nr. Spare part ref.
1	Carrozzeria Gehäuse Bodyshell	HR2398/01
2	Accessori carrozzeria Gehäusezubehörteile Bodyshell accessories	HR2115/02
3	Interni cabine + Prismi trasparenti Führerstandsinneneinrichtung und Lichtleiter Cabin interior and Diffusers	HR2115/03
4	Set circuito stampato per luci frontali LED-Platine Innenbeleuchtung LED PCB interior illumination	HR2113/04
5	PCB interna con LED LED-Platine Spitzenbeleuchtung unten LED PCB below	HR2113/05
6	PCB principale a norme NEM Hauptleiterplatte inkl. Schnittstelle Main PCB incl. digital plug	HR2113/06
7	Accessori frontali Frontverkleidung Front parts	HR2394/07
8	Gancio di accoppiamento e tubi freno Kupplungen + Bremsschläuche Couplers and brake hoses	HR2115/08
9	Motore Motor Motor	HR2113/09
10	Set accessori sottocassa Set Kleinenteile (Nachbildung des Antriebs) Set of small underframe parts	HR2115/10
11	Carrello motore DC Angetriebenes Drehgestell DC Driven bogie DC	HR2113/11
12	Carrello motore AC Angetriebenes Drehgestell AC Driven bogie AC	HR2114/12
13	Carrello completo DC Antriebsloses Drehgestell DC Bogie DC	HR2113/13
14	Carrello completo AC Antriebsloses Drehgestell AC Bogie AC	HR2114/14
15	Lamelle presa corrente Radstromabnehmer Current pick ups	HR2113/15
16	Ingranaggi Zahnräder Gears	HR2113/16
17	Set anelli di aderenza Set Haftreifen Set rubber tyres	HR2113/17
18	Set assi con ingranaggio e anelli di aderenza DC Antriebsachsen mit Haftreifen DC Driven axles with rubber tyre DC	HR2113/18
19	Set assi con ingranaggio e anelli di aderenza AC Antriebsachsen mit Haftreifen AC Driven axles with rubber tyre AC	HR2114/19
20	Assi folli DC Antriebslose Achsen DC Axles (not driven) DC	HR2113/20
21	Assi folli AC Antriebslose Achsen AC Axles (not driven) AC	HR2114/21
22	Confezione aggiuntivi Zurüstbeutel komplett Accessories bag	HR2394/22

### 1

Spreizen Sie das Gehäuse vorsichtig an den gekennzeichneten Stellen (dort sitzen die Rastnasen).  
Heben Sie das Gehäuse nun vom Fahrzeugrahmen des Modells.

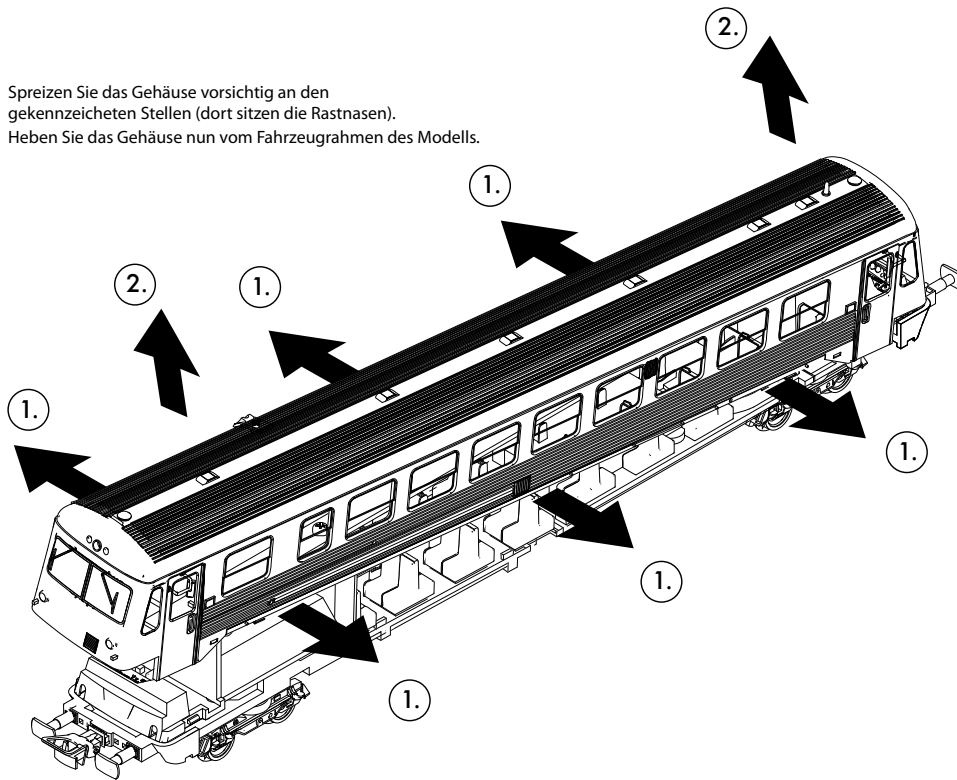


Spread the body open at the points indicated (there the clasps are located).  
Now you can lift the body shell from the chassis of the railcar.

### 2

Zum Einbau eines 21-poligen Digitaldecoders entfernen Sie die in Abb. 2 gekennzeichneten Schrauben (sowie ggf. Die Platine der Innenbeleuchtung), um die Abdeckung der Decoderschnittstelle abnehmen zu können.  
Entfernen Sie nun den Blindstecker, um einen Decoder einsetzen zu können.

Bitte achten Sie dabei darauf, einen Decoder zu verwenden, der keine übermäßige Hitzeentwicklung aufweist, um den Kunststoff der Abdeckung nicht zu beschädigen.

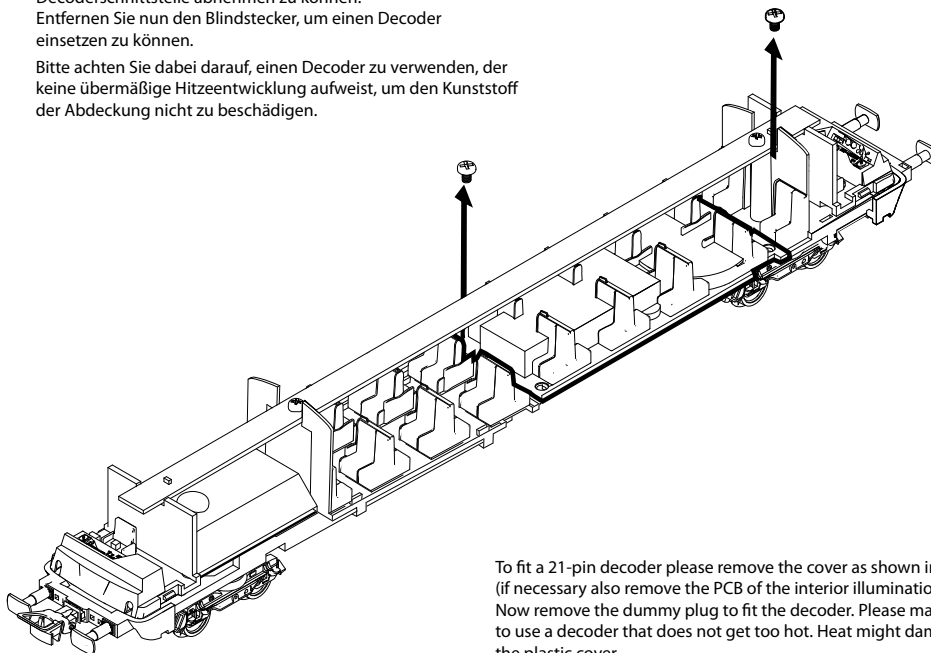

To fit a 21-pin decoder please remove the cover as shown in fig. 2 (if necessary also remove the PCB of the interior illumination).  
Now remove the dummy plug to fit the decoder. Please make sure to use a decoder that does not get too hot. Heat might damage the plastic cover.

